GT-E2330B

Mobiltelefon
Felhasználói kézikönyv

- A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.
- Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad.
- Jelen termék tartalmaz bizonyos szabad/nyílt forráskódú szoftvereket. A licenszek, jognyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a Samsung weboldalán: opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-34431A
Hungarian. 04/2011. Rev. 1.0

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.
A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.
Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.
A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.
- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.
Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.
Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.
Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.
A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:
- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.

- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.
- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztathatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.
A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.
Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.
- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.
- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.
- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.
- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.
- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:
- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

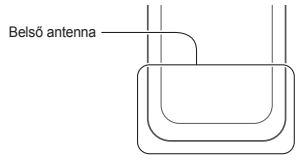

- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.
Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.
Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.
- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét veszti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.
A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:
- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.
A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.
- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.
- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.
A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).
A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,457 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.
A kézikönyv hátuljában olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

CE 0168

A telefon megjelenése

1
Programgombok
Végrehajtja a képernyő alján megjelenő műveleteket.

2
Négyirányú navigációs gomb
Végiggörget a menü beállításokon; Készenléti állapotban megnyitja a felhasználó által beállított menükbe (bal, jobb, fel, le); Álhívást kezdeményez (le)
A szolgáltatótól függően az alapértelmezett kezdőképernyő vagy az előre beállított menük eltérhetnek
Lásd "Álhívások kezdeményezése"

3
Hívás gomb
Hívások kezdeményezése vagy fogadása; A legutoljára hívott, fogadott és nem fogadott hívások telefonszámainak visszakeresése készenléti állapotban

4
Hang hívás szolgáltatás gomb
Készenléti állapotban lépjen be a hangposta üzenetekbe. (hosszan lenyomva)

5
Jóváhagyás gomb
Kiválasztja a kijelölt menü opciót vagy jóváhagyja a beírt adatot; Készenléti állapotban elindítja az internet böngészőt vagy belép a menü üzemmódba
A szolgáltató vagy a régió függvényében a gomb eltérően működhet

6
Bekapcsoló-/hívásbefejező gomb
Be- és kikapcsolja a készüléket (hosszan lenyomva); Befejezi a beszélgetést; Menü üzemmódban törli a bevitt adatot és visszalép készenléti állapotba

7
Alfanumerikus billentyűzet

8
Csendes profil gomb
Készenléti állapotban be- vagy kikapcsolja a csendes profilt (hosszan lenyomva)

A készülék a következő állapotinformációt jeleníti meg a kijelző tetején:

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	Hívás folyamatban
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Segélykérő üzenet funkció aktív
	Ébresztés bekapcsolva
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Bluetooth bekapcsolva

Ikon	Leírás
	FM rádió be
	FM rádió felfüggesztve
	Számítógéppel szinkronizálva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédia üzenet (MMS)
	Új hangpostaüzenet
	Memóriakártya behelyezve
	Normál profil aktív
	Csendes profil aktív
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a készülék hátlapját, majd helyezze be a SIM-kártyát.

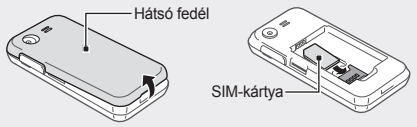

2. Helyezze be az akkumulátort, majd helyezze vissza a hátlapot.

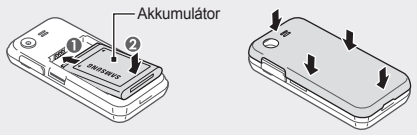

Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt töltőt.
2. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A telefonba legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.

1. Vegye le a hátsó fedelet.
2. Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.
4. Tegye vissza a hátsó fedelet.

Az utasításban szereplő jelölések

	Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk
→	**Ezt követően**: a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** (jelentése: először válassza az **Üzenetek** lehetőséget, majd az **Üzenet létrehozása** lehetőséget)
[ ]	**Szögletes zárójel**: a telefon gombjai, például: [ ] (azaz a bekapcsoló-/hívásbefejező gomb).
< >	**Kerek zárójel**: az egyes képernyőkön a különféle funkciókat vezérlő programgombok; például: <**OK**> (jelentése: **OK** programgomb)

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**OK**> lehetőséget (ha szükséges).
3. Amikor megnyílik a telepítő varázsló, a következő képernyőn a felhasználói igények alapján a készülék személyre szabható.

Az akkumulátor eltávolításakor az idő és dátum értékek lenullázódnak.

Kapcsolja ki a készüléket és ismételje meg a fenti 1. lépést.

A menük megnyitása

A készülék menüinek megnyitásához:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot.

A régiótól vagy szolgáltatótól függően lehet, hogy a menü üzemmód eléréséhez meg kel nyomni a Jóváhagyás gombot. Az intelligens kezdőképernyő használatakor a Jóváhagyás gomb nem használható a menü üzemmód eléréséhez.

2. Egy menüre vagy beállításra görgetéshez használja a navigációs gombot.
3. A kijelölt opció jóváhagyásához nyomja meg a <**Választ**>, <**OK**>, vagy Jóváhagyás gombokat.
4. Egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot; A készenléti állapotba visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

- Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjon be egy körzetszámot, valamint egy telefonszámot.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása.

A csengőhang hangerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Görgessen a használt profilra.

Csendes, vagy offline profil használata esetén a csengőhang hangereje nem állítható.

3. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> → **Hangerő** lehetőséget.
4. Görgessen a **Hívásjelzés** lehetőségre.
5. Jobbra vagy balra léptetve állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A hangerő beállítása beszélgetés közben

Folyamatban lévő hívás esetén a navigációs gomb fel vagy le nyomásával állíthatja be a hangerőt.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Görgessen a használt profilra.

Csendes, vagy offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> → **Hanghívás csengőhangja** lehetőséget.
4. Válasszon memóriahelyet (ha szükséges).
5. Válasszon csengőhangot.

Egy másik profilra váltáshoz válassza ki a másik profilt a listából.

A legutóbb tárcsázott szám hívása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Egy hívástípus kiválasztásához görgessen balra vagy jobbra.
3. Görgessen fel vagy le egy számhoz vagy névhez.
4. A hívás részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot, vagy a szám hívásához a [ ] gombot.

Az intelligens kezdőképernyő használata

Az intelligens kezdőképernyő lehetővé teszi a kedvenc alkalmazások és névjegyek elérését, valamint a következő események és feladatok megtekintését. Az intelligens kezdőképernyő a felhasználói igényeknek és szükségleteknek megfelelően személyre szabható.

Az intelligens kezdőképernyő használatakor a Navigációs gomb nem működik gyorsgombként.

Az intelligens kezdőképernyő személyre szabásához

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** lehetőséget.
2. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> gombot.
3. Válassza ki az intelligens kezdőképernyőn megjelenítendő elemeket.
4. Nyomja meg a <**Opciók**> → **Ment** lehetőséget.
5. Nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

A készenléti képernyő stílusa módosítható. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** lehetőséget, majd görgessen jobbra vagy balra a kívánt stílusra.

Az intelligens kezdőképernyő elemek eléréséhez

Az elemeken görgetéshez nyomja meg a Navigációs gombot az intelligens kezdőképernyőn, majd a kiválasztott elem jóváhagyáshoz nyomja meg a Jóváhagyás gombot. A következő elemek elérhetők.

A rendelkezésre álló elemek szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

- **Alkalmazásindító eszköztár**: belép a kedvenc alkalmazásokba. Az alkalmazásindító eszköztár az igények alapján személyre szabható.
- **Egyes óra**: az aktuális dátum és az idő megtekintése.
- **Ismerőseim**: belép a kedvenc számok listájába elmentett névjegyekbe.
- **Átfutó PIM-adatok**: belép a következő naptáreseményekbe és teendőkbe.
- **Havi naptár**: a havi bontású naptár megtekintése.
- **Kettős óra**: az otthoni időzóna és egy beállított második időzóna pontos idejének megtekintése.

Az alkalmazásindító eszköztár személyre szabása

1. Menü módban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> gombot.
3. Görgessen a **Alkalmazásindító eszköztár** lehetőségre, majd nyomja meg a <**Opciók**> → **Alkalmazásindítók szerkesztése** lehetőséget.
4. Válassza ki a módosítani kívánt menüt, vagy egy üres helyet.
5. Válassza ki a kívánt menüket.
   Az almenük kiválasztásához nyomja meg jobbra a Navigációs gombot (ha szükséges).
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Szövegbevitel

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A T9 és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz tartsa lenyomva a [#] gombot. A régiótól függően nyelv specifikus beviteli módok is elérhetőek lehetnek.
- A kis és nagybetű közötti váltáshoz vagy szám beviteli módba váltáshoz nyomja meg a [#] gombot.
- Szimbólum üzemmódra váltáshoz nyomja meg a [*] gombot.
- A beviteli mód, vagy a beviteli nyelv módosításához hosszan nyomja meg a [*] gombot.

T9 beviteli mód

1. A teljes szó beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus billentyűket.
2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a [**0**] gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

ABC beviteli mód

Nyomja meg többször a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám beviteli mód

Szám beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szimbólum mód

Szimbólum beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a navigációs gombot.
- Egy karakter törléséhez nyomja meg a <**Törlés**> gombot. A karakterek gyors törléséhez tartsa lenyomva a <**Törlés**> gombot.
- A karakterek közé szóköz beszúrásához nyomja meg a [**0**] gombot.
- Sor váltásához nyomja meg a [**0**] gombot háromszor.
- Írásjelek beírásához nyomja meg az [**1**] gombot.

Új névjegy hozzáadása

Lehet, hogy az új nevek mentésére szolgáló alapértelmezett memóriahelyet a szolgáltatója beállította. A memóriahely módosításához menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → <**Opciók**> → **Beállítások** → **Mentési hely** → menüpontot, majd egy memóriahelyet.

1. Készenléti állapotban adjon meg egy telefonszámot, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
2. Válassza az **Új névjegy** → memóriahely lehetőséget (ha szükséges).
3. Válasszunk ki egy számtípust.
4. Írja be az adatokat.
5. Egy névjegy memóriához adásához nyomja meg a <**Ment**> vagy az <**Opciók**> → **Ment** lehetőséget.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Adja meg a címzett telefonszámát és görgessen lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. Lásd *"Szöveg megadása"*
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 5. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 4. lépéssel.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** lehetőséget, majd adjon hozzá egy elemet.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

Álhívások kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.

Az álhívási funkció bekapcsolása

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** → **Be** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése

- Készenléti állapotban hosszan nyomja meg lefelé a navigációs gombot.
- Amikor a telefon le van zárva és a billentyűzár aktív, nyomja meg lefelé négyszer a navigációs gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán lévő telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék. A mobilkövető bekapcsolásához.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

A **Mobilkövető** első elérésekor a rendszer kér egy jelszót Öntől, amit meg is kell erősítenie.

3. A mobilkövető funkció bekapcsolásához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. A címzettek listájának megnyitásához görgessen le és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
5. A névjegyek listájának megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyek** lehetőséget.
   A címzettek listájába országhívó kóddal együtt (+ jellel) is megadhat telefonszámokat. Ugorjon a 8. lépésre.
6. Válasszon egy névjegyet.
7. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).
8. Ha befejezte, nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
9. A címzettek mentéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
10. Görgessen lefelé és adja meg a küldő nevét.
11. Nyomja meg a Jóváhagyás gombot → <**Elfogad**> gombot.

A segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet barátainak vagy családtagjainak.

A segélykérő üzenet aktiválása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. A segélykérő üzenetek bekapcsolásához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. A címzettek listájának megnyitásához görgessen le és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. A névjegyek listájának megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Keresés** lehetőséget.
5. Válasszon egy névjegyet.
6. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Amikor befejezte a névjegyek kiválasztását, a címzettek mentéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
8. Görgessen lefelé és állítsa be, hogy hányszor szeretné megismételni a segélykérő üzenetet.
9. Nyomja meg a <**Vissza**> → <**Igen**> gombot.

Segélykérő üzenet küldése

1. Amikor a készülék össze van csukva, nyomja meg négyszer a [ ] gombot, hogy segélykérő üzenetet küldjön az előre beállított telefonszámokra.
   A készülék segélykérő üzemmódba kapcsol és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. A segélykérő üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [ ] gombot.

A kamera használata

Fényképezés

1. Menü üzemmódban válassza a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.

A fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Fájlok** → **Képek** → lehetőséget, majd egy fotó fájlt.

Videó rögzítéséhez

1. Menü üzemmódban válassza a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Videókamerára váltáshoz nyomja meg az [**1**] gombot.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
   A készülék automatikusan menti a videót.

Videók megtekintéséhez

Menü üzemmódban válassza a **Fájlok** → **Videók** → menüpontot, majd egy videó fájlt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,a **Samsung Electronics Magyar Zrt.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Cg.:16-10-001767
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
GT-E2330B mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009, EN 50332-2 : 2003	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	**(EMC)**
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2011. január 10.
A nyilatkozattétel hely és kelte

David Suh / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása